

# TRENCITAS



**RECOMENDADO  
PARA NIÑAS  
DE 6 AÑOS EN ADELANTE**

## INSTRUCCIONES DE USO:

ANTES DE COMENZAR A JUGAR LEE LAS INSTRUCCIONES Y CONSERVALAS PARA FUTURAS REFERENCIAS

### COMO USAR EL TRENZADOR

Selecciona un mechón de cabello que vas a trenzar, debe ser delgado para que trabaje bien la trenzadora, ahora divídelo en dos partes iguales. Coloca la punta de cada mechón en las pinzas. Ciérralas hacia abajo. A continuación, jala la manija del trenzador y suéltala. Observa como tu cabello se trenza maravillosamente frente a tus ojos.

NOTA: Ten cuidado de dejar suficiente cabello por fuera del gancho para que el trenzador pueda girar adecuadamente. Si te resulta difícil jalar del cordón, o sientes como si te estuvieran jalando del cabello, deja de jalar de él y saca tu cabello de las pinzas del trenzador. Vuelve a intentarlo cuidando que no se te enrede

Una vez que tu cabello este trenzado, saca las puntas de las pinzas y envuelve la punta de la trenza con una liga o pinza para cabello y tu trenza estará lista.

Repite el procedimiento tantas veces como trenzas quieras hacerte. Ya que tienes tu cabello trenzado puedes decorarlo con cuentas, pinzas o cintas

### COMO USAR EL GANCHO PARA ENSARTAR LAS CUENTAS

Con tu "Ganchito seleccionador" puedes decorar tu cabello con cuentas con la misma facilidad con que lo trenzas

A.- Coloca las cuentas que quieras en el "GANCHO". Empieza con la que quieras que vaya abajo y sigue así colocando las cuentas en el orden que quieras, hasta que tengas listas todas las que escogiste.  
B.- Haz presión en la base de manera que el gacho que está en la punta se asome por arriba. Ahora coloca la punta del mechón de cabello en ese gancho.

C.- Ve deslizando las cuentas, una por unas del gancho hacia tu cabello  
D.- Saca tu cabello del "gancho" y sujeta su punta con alguna pinza o liga para cabello para que no se salgan las cuentas

### COMO DESHACER LAS TRENZAS

Primero quítale todas las cuentas, pinzas o ligas que le hayas colocado. Utiliza el gancho seleccionador. Empezando por abajo, inserta el gancho en el centro de cada giro de la trenza y lentamente jala hacia abajo mientras sujetas el cabello con la otra mano. Ve deshaciendo cada trenza, hasta que tu cabello esté completamente suelto.

### RECOMENDACIONES MUY ÚTILES:


- No uses mucho cabello en cada trenza o el "Trenzador" puede enredar el cabello y no funcionar correctamente.
- Prueba con diferentes cantidades de cabello hasta encontrar la que te guste mas.
- Si divides tu cabello en porciones iguales, la trenza que hagas lucirá mucho mejor.

### TEN CUIDADO DE:

- Cepillar y alisar muy bien tu cabello antes de empezar a trenzarlo  
Cuida de no trenzarlo muy apretado. Si lo sientes apretado, suéltalo y empieza de nuevo

ADVERTENCIAS: AYUDA DE PAPA O MAMA REQUERIDA  
No recomendado para menores de 36 meses por contener piezas pequeñas. Mantén alejados a los niños pequeños y mascotas de tu juguete.

Recomendada para niñas mayores de 6 años  
¡"ATENCIÓN"! Utilicese bajo la vigilancia de un adulto.  
NO REQUIERE BATERIAS

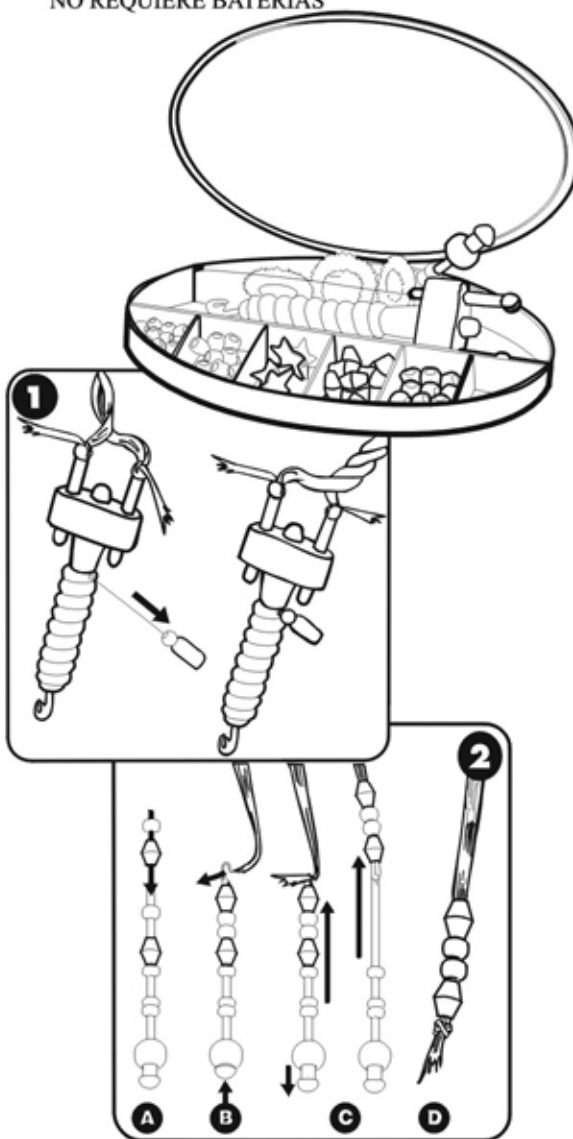

Importador, Distribuidor, Centro de información y Servicio:  
ALGARA, S.A. DE C.V.  
R.F.C. ALG670404QE3 Camino Real de Toluca No.23,  
Col.Bellavista, Deleg.Alvaro Obregón, México, D.F. C.P.01140  
Tel.52 77 17 87 Fax.5515 12 49

Visítanos en: [www.mialegría.com.mx](http://www.mialegría.com.mx)  
Y escribenos a: [club@mialegría.com.mx](mailto:club@mialegría.com.mx)